

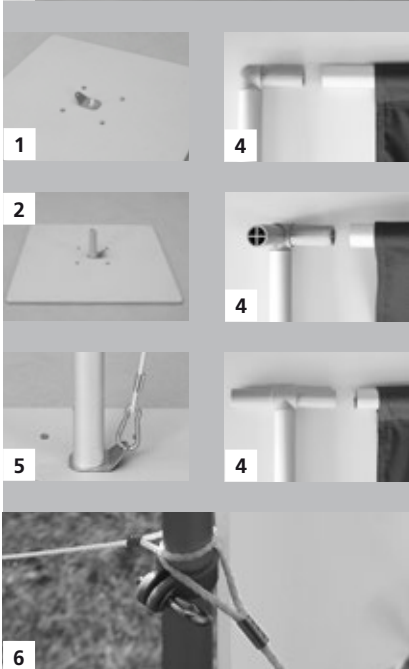


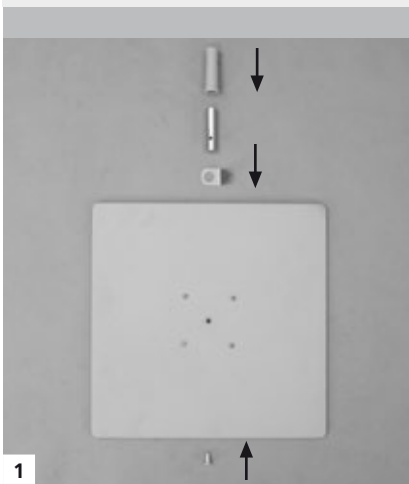

## Aufbauanleitung Absperrsystem

## Assembly Instructions Barrier System

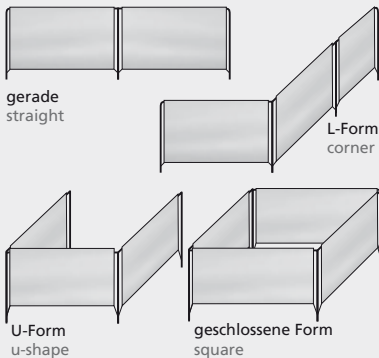

### Lieferumfang

- senkrechte Aluminium-Rohre
- waagerechte Aluminium-Rohre

In Abhängigkeit von der Systemvariante

- PVC-90° Winkel als Endstücke für äußere Begrenzung
- PVC-3D Eckwinkel für Eckvarianten für Systemvarianten L-, U- oder geschlossene Form
- PVC-T-Stücke als Verbindungselemente von mehreren Systemfeldern

- Bodenplatten oder alternative Bodenhalterung
- Dorne mit Adapter
- Abspannplättchen
- Werbedruck inkl. Metallkarabinerhaken

Optional:

- Abspannset zur zusätzlichen Stabilisierung des Systems (Polyesterkordel mit Schlaufe und Verstellplättchen, Zeltpflock)

### Aufbau

- 1 Abspannplättchen über der Schraube zentrieren
- 2 Abspannplättchen mit Dorn und Schraube fixieren, Adapter auf Dorn setzen  
Hinweis: Anzahl der Abspannplättchen je Dorn (1 oder 2) ist abhängig von der Anzahl der abzuspannenden Flächen je Bodenplatte
- 3 senkrechte Aluminium-Rohre aufstecken
- 4 waagerechte Aluminium-Rohre durch den Hohlraum des Werbedruckes/ der Werbedrucke führen und die Rohre mit den PVC-90° Winkeln, PVC-3D Eckwinkeln oder PVC-T-Stücken verbinden
- 5 Spanngummi des Werbedruckes/ der Werbedrucke mit Hilfe der Metallkarabinerhaken am Abspannplättchen befestigen

### Montage Abspannset

- 6 Schelle und Polyesterkordel auf das senkrechte Aluminium-Rohr aufschieben
- 7 Zeltpflock in den Boden einschlagen, Polyesterkordel daran befestigen
- 8 Spannen mit Hilfe des Verstellplättchens

### Scope of delivery

- vertical aluminium poles
- horizontal aluminium poles

Subject to required system

- plastic connector pieces for outer boundary (90°)
- plastic connector pieces for corner panels (L-, U- or closed shape)
- plastic connector T-pieces for extension units

- ground fittings
- spikes with adapters
- fixing plates
- advertising print(s) with metal clips

Optional accessories:

- guy rope set for additionally system stabilisation (polyester cord with loop and tensioner, tent peg)

### Assembly

- 1 centre the fixing plates above the screw
- 2 fasten the fixing plates by using the spike to tighten the screw, put the adapter on the spike  
Note: Number of fixing plates per spike (1 or 2) depends on the number of panels to wire per ground fitting
- 3 attach the vertical aluminium poles
- 4 pull the horizontal aluminium poles through the sleeve on the top edge of the advertising print(s) and join them with the plastic connector pieces, plastic connector T-pieces or plastic connector end-pieces
- 5 fix the elastic straps of the advertising print(s) to the fixing plates using

### Assembly guy rope set

- 6 slide the clamp and the polyester cord on the vertical aluminium pole
- 7 strike the tent peg into the ground, fix the polyester cord on it
- 8 stretch the polyester cord with the help of the tensioner